


MFC-640CW

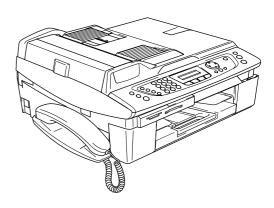

Prima di poter utilizzare l'apparecchio è necessario impostare l'hardware e installare il software. Leggere questa 'Guida di installazione rapida' per la procedura di impostazione corretta e istruzioni sull'installazione.

Punto 1

Predisposizione dell'apparecchio



Punto 2

Installazione driver e software

La procedura di installazione è terminata!

Tenere questa 'Guida di installazione rapida', la Guida dell'utente e il CD-ROM fornito in dotazione a portata di mano per poterli consultare rapidamente e con facilità in qualunque momento.



Utilizzo dell'apparecchio in modo sicuro

Avvertenza	Attenzione	Impostazione Errata
Le avvertenze indicano precauzioni da osservare per evitare possibili infortuni.	Procedure specifiche da seguire per evitare possibili danni all'apparecchio o ad altri oggetti.	Il simbolo di impostazione errata segnala dispositivi o operazioni non compatibili con l'apparecchio.
Nota	Guida dell'utente, Guida software dell'utente o Guida dell'utente in rete	
Le note forniscono istruzioni da eseguire in determinate situazioni o suggerimenti sul funzionamento dell'operazione corrente con altre funzionalità dell'apparecchio.	Indica riferimenti alla Guida dell'utente, alla Guida software dell'utente o alla Guida dell'utente in rete contenute nel CD-ROM fornito in dotazione con l'apparecchio.	


Preparazione all'utilizzo dell'apparecchio	
Componenti inclusi nella confezione	
Punto 1 – Impostazione dell'apparecchio	
Rimozione delle parti protettive	
Windows [®]	
Utenti con interfaccia USB (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)	
Macintosh [®]	
Utenti con interfaccia USB24 $Mac OS^{\$} X 10.2.4$ o versione successiva24 $Mac OS^{\$}$ da 9.1 a 9.227Utenti con interfaccia di rete cablata29 $Mac OS^{\$} X 10.2.4$ o versione successiva29 $Mac OS^{\$}$ da 9.1 a 9.232Utenti di rete wireless34 $Mac OS^{\$} X 10.2.4$ o versione successiva in modalità Infrastruttura34	
Utenti di rete	
Installazione dell'utilità di configurazione BRAdmin Professional	
Materiali di consumo di ricambio41	
Cartucce d'inchiostro	


Preparazione all'utilizzo dell'apparecchio



Componenti inclusi nella confezione

I componenti inclusi nella confezione possono variare da paese a paese. Conservare tutti i materiali di imballaggio e la scatola nel caso di spedizione dell'apparecchio.

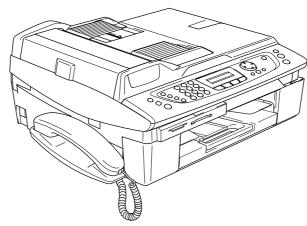

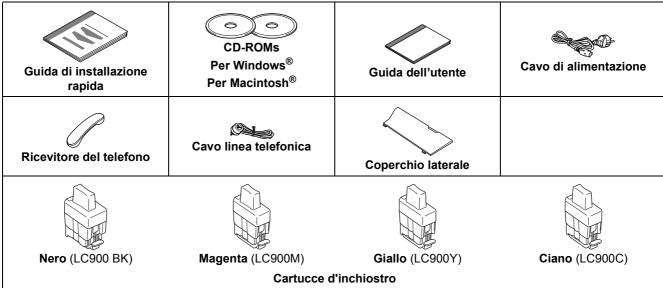

Il cavo di interfaccia non è fornito in dotazione. Acquistare il cavo di interfaccia corretto per l'interfaccia che si desidera utilizzare (USB o rete).

Cavo USB

- Assicurarsi di utilizzare un cavo di interfaccia di lunghezza non superiore a 2 metri.
- L'apparecchio MFC dispone di un'interfaccia USB 2.0 ad alta velocità. Il modello MFC può essere collegato anche a un computer dotato di interfaccia USB 1.1.
- NON collegare il cavo di interfaccia ora.
 Il collegamento del cavo di interfaccia viene eseguito durante il processo di installazione del software.

Cavo di rete

■ Utilizzare un cavo doppino diritto di categoria 5 (o superiore) per la rete Fast Ethernet 10BASE-T o 100BASE-TX.

Preparazione all'utilizzo dell'apparecchio

Pannello di controllo



- Tasti Telefono e Tel./Segr.
- 2 Tasto Gestione Inchiostri
- 3 Tastiera
- 4 Tasti modalità
- 5 Tasto opzioni
- 6 Tasto Menu/Set

- 7 Tasto Risoluzione Fax
- 8 Tasti Inizio
- 9 Tasto Stop/Uscita
- 10 Tasto Risparmio energetico
- 11 Tasti di navigazione
- 12 LCD (Display a cristalli liquidi)



Per i dettagli sul pannello di controllo, vedere "Pannello de comandi" nel Capitolo 1 della Guida dell'utente.

- Le schermate relative a Windows[®] in questa Guida di installazione rapida si riferiscono a Windows[®] XP.
- Le schermate relative a Mac OS[®] in questa Guida di installazione rapida si riferiscono a Mac OS[®] X 10.3.

Punto 1 Predisposizione dell'apparecchio

Rimozione delle parti protettive

Rimuovere il nastro protettivo e il foglio di protezione del vetro dello scanner.


Impostazione Errata

NON collegare il cavo USB. Il collegamento del cavo USB viene eseguito durante l'installazione del software.



2 Installazione del ricevitore


1 Collegare al ricevitore il cavo spiralato.

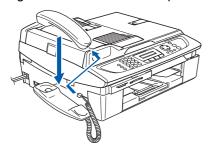


3 Caricamento carta


- È possibile caricare un massimo di 100 fogli di carta da 80 g/m² (20 lb).

 Per maggiori dettagli, vedere "Informazioni sulla carta" nel Capitolo 1 della Guida dell'utente.
- Estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio e rimuovere il vassoio di uscita carta (1).

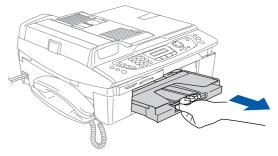


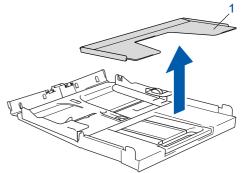

Premere e spostare la guida carta (1) per adattarla alla larghezza della carta.

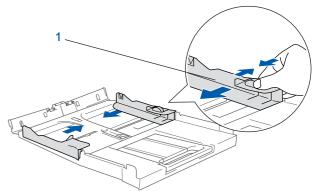

3 Estrarre il supporto carta (1) e aprire il supporto ribaltabile (2).



Nota

Utilizzare il supporto ribaltabile per caricare carta di formato Letter, Legal e A4.


Predisposizione dell'apparecchio

Smazzare la risma di carta per evitare inceppamenti e problemi di alimentazione della carta.




Collocare delicatamente la carta nel vassoio con il lato da stampare rivolto verso il basso, inserendo prima il bordo superiore.

Accertarsi che la carta aderisca perfettamente al fondo del vassoio e si trovi al di sotto del contrassegno di altezza massima (1).

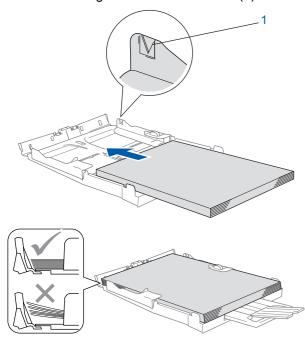




- Accertarsi che le guide carta laterali tocchino i lati della carta.
- Prestare attenzione a non spingere la carta troppo oltre; in caso contrario, la carta potrebbe sollevarsi sul lato posteriore del vassoio e causare problemi di alimentazione.
- Riapplicare il vassoio di uscita carta e reinserire il vassoio carta completamente nell'apparecchio.

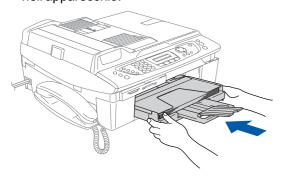


Installazione linea telefonica e alimentazione

1 Collegare il cavo di alimentazione.

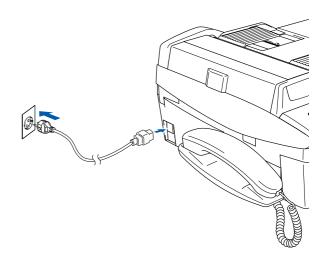

Collegare il cavo della linea telefonica.
Collegare un'estremità del cavo della linea telefonica alla presa sull'apparecchio contrassegnata con **LINE** e l'altra estremità ad una presa telefonica a muro.

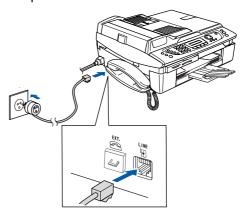

Impostazione Errata

NON collegare il cavo USB. Il collegamento del cavo USB viene eseguito durante l'installazione del software.


Avvertenza

- L'apparecchio deve essere dotato di spina con messa a terra.
- L'apparecchio è collegato alla messa a terra tramite presa di alimentazione. Pertanto, al momento di effettuare il collegamento dell'apparecchio alla linea telefonica, si raccomanda di tenere l'apparecchio acceso per proteggersi da eventuali correnti elettriche presenti nella rete telefonica. Allo stesso modo, per proteggersi quando si desidera spostare l'apparecchio, si consiglia di scollegare prima il cavo della linea telefonica e poi quello di alimentazione.

Punto 1 Predisposizione dell'apparecchio



Se si usa un telefono esterno collegato alla stessa linea telefonica, collegarlo come indicato di seguito.

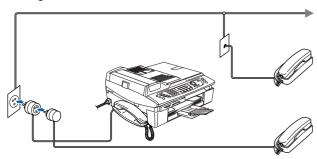

Installazione delle cartucce d'inchiostro


Avvertenza

Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua e consultare un medico in caso di irritazione.


Verificare che l'apparecchio sia acceso. Il display LCD visualizza:

> Ness. Cartuccia Aprire il coperchio...

Sollevare il coperchio dello scanner (1) dal lato destro dell'apparecchio finché non si blocca in posizione di apertura.

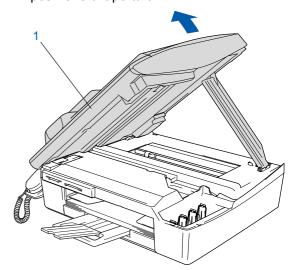

Rimuovere le parti protettive gialle (1).

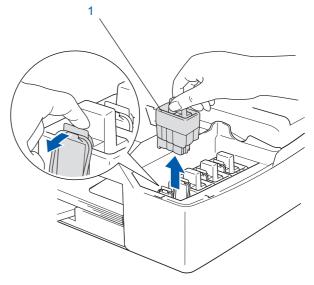


🖊 Nota

Non gettare le parti protettive gialle. Queste saranno necessarie in caso di trasporto dell'apparecchio.

Predisposizione dell'apparecchio


4 Estrarre la cartuccia d'inchiostro.



Fimuovere accuratamente la coperchio di protezione giallo (1).



NON toccare l'area indicata nell'illustrazione che segue.

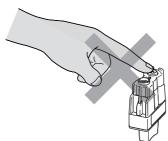

Nota


Se il coperchio di protezione giallo si stacca quando si apre l'involucro, la cartuccia non verrà danneggiata.

Tenere la cartuccia d'inchiostro in posizione verticale quando la si installa nell'alloggiamento.





Spingere le cartucce d'inchiostro nell'alloggiamento finché i ganci non scattano bloccandole, prestando attenzione a far corrispondere il colore dell'alloggiamento (1) con il colore della cartuccia (2), come indicato nello schema che segue.

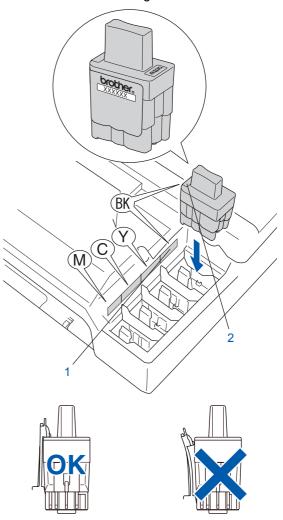


Punto 1

Predisposizione dell'apparecchio

Sollevare il coperchio dello scanner per sbloccarlo. Spingere delicatamente il supporto del coperchio dello scanner e chiudere il coperchio.



Se il display LCD visualizza Istalla xxxx dopo l'installazione delle cartucce d'inchiostro, verificare che le cartucce siano installate correttamente.

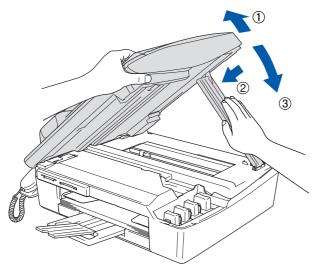

L'apparecchio eseguirà la pulizia del sistema di tubi dell'inchiostro per il primo utilizzo. Questa operazione viene eseguita solo una volta, ossia durante la prima installazione delle cartucce d'inchiostro. L'operazione di pulizia impiega circa quattro minuti. Il display LCD visualizza:

Preparaz.Sistema Circa 4 Minuti

Pulizia Attendere prego

Attenzione

- NON estrarre le cartucce d'inchiostro se non è necessario sostituirle. In caso contrario, ciò può ridurre la quantità d'inchiostro e l'apparecchio non sarà più in grado di calcolare la quantità d'inchiostro rimanente nella cartuccia.
- NON agitare le cartucce d'inchiostro. In caso di macchie d'inchiostro sulla pelle o sugli indumenti, lavare immediatamente con sapone o detergente.
- NON inserire e rimuovere le cartucce ripetutamente. In caso contrario, ciò può provocare la fuoriuscita di inchiostro dalla cartuccia.
- Se si mischiano icolori installando una cartuccia di inchiostro nella posizione errata, pulire la testina di stampa varie volte dopo aver installato la cartuccia nella posizione corretta. (Vedere "Pulizia della testina di stampa" nel Capitolo 13 della Guida dell'utente.)
- Una volta aperta, installare la cartuccia d'inchiostro nell'apparecchio e consumarla entro sei mesi dall'installazione. Utilizzare le cartucce non ancora aperte entro la data di scadenza indicata sulla confezione.
- NON smontare o manomettere la cartuccia d'inchiostro per evitare fuoriuscite di inchiostro.
- Gli apparecchi multifunzione Brother sono progettati per funzionare con inchiostro di una particolare specifica e forniscono prestazioni ottimali se utilizzati con cartucce d'inchiostro di marca Brother originali. Brother non può garantire tali prestazioni ottimali se si utilizzano inchiostri o cartucce d'inchiostro aventi specifiche diverse. Per questo motivo, Brother consiglia di non utilizzare per questo apparecchio cartucce diverse dalle cartucce originali di marca Brother e di non rigenerare le cartucce vuote con inchiostro proveniente da altre fonti. Nel caso la testina di stampa o le altre parti dell'apparecchio risultassero danneggiate in seguito all'uso di prodotti non compatibili con questo apparecchio, le eventuali riparazioni necessarie non saranno coperte da garanzia.

Predisposizione dell'apparecchio

- Verifica della qualità di stampa
- 1 Al termine del ciclo di pulizia, il display LCD visualizza:


Inserire carta Premere Inizio

Accertarsi che nel vassoio sia caricata della carta.

Premere Inizio Colore.

L'apparecchio inizierà a stampare la pagina di verifica della qualità di stampa (solo durante l'installazione iniziale delle cartucce d'inchiostro).

Controllare la qualità dei quattro blocchi di colore stampati sul foglio. (nero/ciano/giallo/magenta)

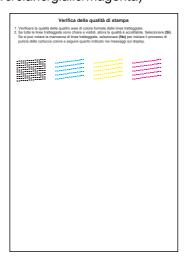

Nampostazione Errata

Evitare di toccare la superficie stampata della carta subito dopo la stampa per non macchiarsi in caso il foglio non sia completamente asciutto.

4 II display LCD visualizza:

Qualità OK? 1.Si 2.No

- 5 Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Se tutte le linee sono chiare e visibili, premere 1 (Si) sulla tastiera per terminare la verifica della qualità di stampa.
 - Se si notano alcune linee incomplete, premere 2 (No) sulla tastiera e passare al punto 6.



Il messaggio sul display LCD chiede se la qualità di stampa è soddisfacente per il nero e il colore. Premere 1 (Si) o 2 (No) sulla tastiera.

Nero OK? 1.Si 2.No

Dopo aver premuto **1** (Si) o **2** (No) per il nero e il colore, il display LCD visualizza:

Inizio pulizia 1.Si 2.No

- Premere 1 (Si). L'apparecchio avvierà il ciclo di pulizia delle cartucce a colori.
- Al termine del ciclo di pulizia, premere Inizio Colore. L'apparecchio stamperà nuovamente la pagina di verifica della qualità di stampa e tornerà al punto 3.

Punto 1 Predisposizione dell'apparecchio

Impostazione della data e

L'apparecchio visualizza la data e l'ora e le stampa sui fax inviati.

- Premere Menu/Set.
- Premere 0.
- Premere 2.
- Inserire le ultime due cifre dell'anno mediante la tastiera e quindi premere Menu/Set.

Data/Ora Anno: 2005

(ad esempio, specificare 0 5 per l'anno 2005).

5 Inserire le due cifre del mese mediante la tastiera e quindi premere Menu/Set.

> Data/Ora Mese:03

(ad esempio, specificare 0 3 per marzo).

6 Inserire le due cifre del giorno mediante la tastiera e quindi premere Menu/Set.

> Data/Ora Giorno:01

(ad esempio, specificare 0 1 per il primo del mese).

Inserire l'ora nel formato 24-ore mediante la tastiera e quindi premere Menu/Set.

> Data/Ora Ora: 15:25

(ad esempio, specificare 15, 25 per le 3:25 del pomeriggio)

- 8 Premere Stop/Uscita.
- Per confermare la data e l'ora corrente. stampare il Rapporto delle Impostazioni dell'utente. (Vedere "Stampa rapporti" nel Capitolo 8 della Guida dell'utente.)

Impostazione dell'Identificativo

È possibile memorizzare il proprio nome e numero fax per stamparli su tutte le pagine dei fax che si inviano.

- Premere Menu/Set.
- Premere 0.
- Premere 3.
- Inserire il numero di fax (massimo 20 cifre) mediante la tastiera e quindi premere Menu/Set.

Identificativo Fax:_

Inserire il proprio nome (massimo 20 caratteri) mediante la tastiera e quindi premere Menu/Set.

> Identificativo Nome:_



Per inserire il nome, fare riferimento alla seguente tabella.

Se è necessario inserire un carattere che è sullo stesso tasto del carattere precedente, premere per spostare il cursore a destra.

Premere il tasto	Una volta	Due volte	Tre volte	Quattro volte
2	Α	В	С	2
3	D	Е	F	3
4	G	Н	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	0	6
7	Р	Q	R	S
8	Т	U	V	8
9	W	Х	Y	Z

Premere Stop/Uscita.




Se si desidera ripetere l'inserimento, premere Stop/Uscita per ripartire dal punto 1.

Per dettagli, consultare Impostazione dell'identificativo al Capitolo 2 o Digitazione testo nell'Appendice B della Guida dell'utente.

9

Selezione di una Modalità di ricezione

Ci sono tre modalità di ricezione possibili: Solo fax, Fax/Tel e Manuale.

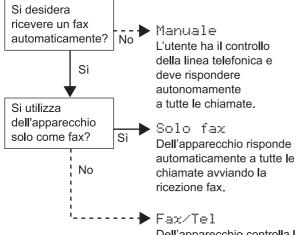

Dell'apparecchio controlla la linea e risponde automaticamente a tutte le chiamate. Se non si tratta di un fax, l'apparecchio suona per consentire di prendere la chiamata.

- 1 Premere Menu/Set.
- Premere 0.
- 3 Premere 1.
- Premere ▲ o ▼ per selezionare la modalità.
- 5 Premere Menu/Set.
- 6 Premere Stop/Uscita.
- Per maggiori dettagli, consultare
 Impostazioni di ricezione al Capitolo 4 della
 Guida dell'utente.

Impostazione della segreteria telefonica

Occorre registrare un messaggio in uscita per utilizzare la modalità segreteria telefonica.

- Registrare il messaggio in uscita della segreteria telefonica (MSG CTR OGM).
- Vedere Registrazione messaggio in uscita TAD al Capitolo 7 della Guida dell'utente.
- Attivare la modalità Segreteria telefonica .

 Premere e tenere premuto () finché non si illumina e il display LCD visualizza:



Segr:Mes Mgr



Se la Modalità segreteria telefonica è attiva, prevale sull'impostazione della Modalità di ricezione. La segreteria telefonica digitale incorporata risponde alle chiamate vocali. Se la chiamata è un fax, si può riceverlo automaticamente.

Per maggiori dettagli, consultare TAD al Capitolo 7 della Guida dell'utente.

Andare a

Passare a *CD-ROM in dotazione 'MFL-Pro Suite'* alla pagina successiva per installare i driver.

CD-ROM in dotazione 'MFL-Pro Suite'



CD-ROM in dotazione 'MFL-Pro Suite'

Windows[®]





Installa MFL-Pro Suite

Consente di installare il software MFL-Pro Suite e i driver multifunzione.



Installa applicazioni opzionali

Consente di installare le utilità aggiuntive del software MFL-Pro Suite.



Documentazione

Consente di visualizzare la Guida dell'utente e altri documenti in formato PDF (è incluso il programma di visualizzazione). La Guida dell'utente inclusa nel CD-ROM comprende le Guide 'dell'utente softwaree in rete, per le funzioni disponibili quando l'apparecchio è collegato a un computer (ad esempio, stampa, scansione e dettagli sul collegamento in rete wireless).



Registrazione in linea

Apre la pagina Web Brother Product Registration per effettuare la registrazione rapida del proprio apparecchio.



Brother Solutions Center

Consente di accedere a Brother Solutions Center, un sito Web contenente informazioni sui prodotti Brother, una sezione dedicata alle FAQ (domande più frequenti), Guide dell'utente, aggiornamenti per i driver e consigli sull'utilizzo dell'apparecchio.



Ripristina MFL-Pro Suite (solo USB)

Se si verificano errori durante l'installazione di MFL-Pro Suite, scegliere questa opzione per riparare e reinstallare automaticamente MFL-Pro Suite.



MFL-Pro Suite comprende il driver stampante, il driver scanner, [®] PaperPort[®] 9.0SE, ScanSoft[®] OmniPage[®] e font True Type[®].

PaperPort[®] 9.0SE è un'applicazione di gestione dei documenti per la visualizzazione dei documenti digitalizzati tramite scanner. ScanSoft[®] OmniPage[®], integrata in PaperPort[®] 9.0SE, è un'applicazione OCR che converte le immagini in testo per l'utilizzo nel proprio programma di elaborazione testo predefinito.

Macintosh[®]





Start Here OS 9.1-9.2

Consente di installare il driver stampante, il driver scanner e Presto![®] PageManager[®] per Mac OS[®] 9.1-9.2.



Start Here OSX

Consente di installare MFL-Pro Suite, comprendente il driver stampante, il driver scanner e Brother ControlCenter2 per Mac OS[®] 10.2.4 o versione successiva. Consente inoltre di installare Presto![®] PageManager[®] per aggiungere la funzionalità OCR a Brother ControlCenter2 e acquisire, condividere e organizzare facilmente foto e documenti.



Readme.html

Contiene informazioni importanti e consigli per la risoluzione dei problemi.



Documentation

Consente di visualizzare la Guida dell'utente e altri documenti in formato PDF. La Guida dell'utente inclusa nel CD-ROM comprende le Guide 'dell'utente softwaree in rete, per le funzioni disponibili quando l'apparecchio è collegato a un computer (ad esempio, stampa, scansione e dettagli sul collegamento in rete wireless).



@ Brother Solutions Center

Consente di accedere a Brother Solutions Center, un sito Web contenente informazioni sui prodotti Brother, una sezione dedicata alle FAQ (domande più frequenti), Guide dell'utente, aggiornamenti per i driver e consigli sull'utilizzo dell'apparecchio.



On-line Registration

Apre la pagina Web Brother Product Registration dei prodotti Brother per effettuare la registrazione rapida del proprio apparecchio.

Punto 2 Installazione driver e software

Seguire le istruzioni in questa pagina a seconda del sistema operativo e del cavo di interfaccia usati. Per i driver, i documenti più aggiornati e per le soluzioni ottimali a problemi o domande, accedere a Brother Solutions Center direttamente dal driver o visitare il sito http://solutions.brother.com

	-		(R)
W	ın	a	ows	٠

Utenti con interfaccia USB



Utenti con interfaccia di rete cablata



Utenti di rete wireless(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP in modalità

Per gli altri metodi di installazione supportati, vedere la Guida dell'utente in rete sul CD-ROM per i dettagli sull'installazione.

Macintosh®

■ Mac OS[®] da 9.1 a 9.2





■ Mac OS[®] X 10.2.4 o versione successiva in modalità Infrastruttura

Per gli altri metodi di installazione supportati, vedere la Guida dell'utente in rete sul CD-ROM per i dettagli sull'installazione.

Windows® XP Professional x64 Edition:










Utenti con interfaccia USB (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Importante

Accertarsi di aver completato le istruzioni riportate al Punto 1 Impostazione dell'apparecchio a pagina 4-11.



- Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione prima di installare il software MFL-Pro Suite.
- · Accertarsi che nell'unità dell'apparecchio non siano presenti schede di memoria.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica e dal computer, se è stato già collegato un cavo di interfaccia.

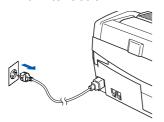



- Accendere il PC. In Windows® 2000 Professional/XP è necessario esequire l'accesso come amministratore.
- Inserire il CD-ROM fornito in dotazione nell'unità CD-ROM. Se viene visualizzata una schermata di selezione del nome del modello, selezionare il proprio apparecchio. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.



Verrà visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic su Installazione MFL-Pro Suite.





- Se questa schermata non viene visualizzata, usare Esplora risorse di Windows[®] per esequire il file setup.exe dalla cartella principale del CD-ROM Brother.
- Se si utilizza Windows® 2000 Professional e non si è installato il Service Pack 3 (SP3) o versione successiva:

Per accedere alle funzioni di PhotoCapture Center™ dal computer, potrebbe essere necessario installare prima un aggiornamento di Windows® 2000.

L'aggiornamento di Windows[®] 2000 è compreso nel programma di installazione di MFL-Pro Suite. Per installare l'aggiornamento, eseguire le seguenti operazioni:

1 Fare clic su **OK** per avviare l'installazione gli aggiornamenti di Windows®.



- 2 Quando richiesto, fare clic su **OK** per riavviare il computer.
- 3 Dopo il riavvio del computer, l'installazione di MFL-Pro Suite continuerà automaticamente. Se l'installazione non continua automaticamente. aprire nuovamente il menu principale estraendo e reinserendo il CD-ROM oppure facendo doppio clic sul file setup.exe dalla cartella principale e continuare dal punto 4 per installare MFL-Pro Suite.
- Selezionare Connessione locale, quindi fare clic su Avanti. L'installazione continuerà.




Dopo aver letto e accettato il Contratto di licenza di ScanSoft[®] PaperPort[®] 9.0SE, fare clic su **Si**.




- Verrà avviata automaticamente l'installazione di PaperPort[®] 9.0SE, seguita dall'installazione di MFL-Pro Suite.
- Quando viene visualizzata la finestra del Contratto di licenza software di Brother MFL-Pro Suite, fare clic su **Sì** per accettare i termini del Contratto di licenza software.




Quando viene visualizzata questa schermata, passare al punto successivo.

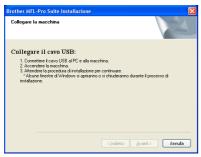

- 10 Sollevare il coperchio dello scanner nella posizione di apertura.
- 11 Inserire il cavo USB nel connettore USB contrassegnato con il simbolo ... Il connettore USB è situato nella parte superiore sinistra degli alloggiamenti delle cartucce d'inchiostro, come mostrato di seguito.

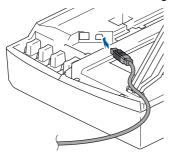


12 Inserire accuratamente il cavo USB nella canalina come mostrato di seguito, disponendo il cavo intorno e verso il lato posteriore dell'apparecchio.

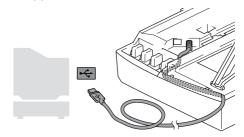

Impostazione Errata

- NON collegare l'apparecchio a una porta USB della tastiera o a un hub USB non alimentato. Brother consiglia di collegare l'apparecchio direttamente al computer.
- Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi per evitare che si verifichino errori.
- 13 Sollevare il coperchio dello scanner per sbloccarlo. Spingere delicatamente il supporto del coperchio dello scanner e chiudere il coperchio.
- **14** Accendere l'apparecchio collegando il cavo di alimentazione alla presa elettrica.

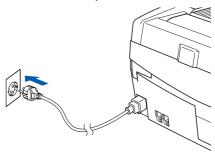

Dopo alcuni secondi verranno visualizzate le schermate di installazione.

Verrà avviata automaticamente l'installazione dei driver Brother. Le schermate di installazione verranno visualizzate in sequenza. Attendere alcuni secondi per la visualizzazione di tutte le schermate.

NON uscire da alcuna delle schermate durante la procedura di installazione.

15 Quando viene visualizzata la schermata Registrazione in- linea, effettuare una selezione e seguire le istruzioni visualizzate sullo-schermo.



16 Fare clic su **Fine** per riavviare il computer. Dopo aver riavviato il computer, in Windows® 2000 Professional/XP è necessario accedere come amministratore.





Dopo aver riavviato il computer, se l'installazione non è riuscita, verrà eseguito automaticamente il programma di diagnostica dell'installazione e verrà visualizzata una finestra con i risultati dell'installazione. Se il programma di diagnostica mostra un errore, seguire le istruzioni visualizzate sullo -schermo o consultare la guida in-linea e le FAQ'scegliendo Start/Tutti i programmi/ Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX.



Il software MFL-Pro Suite (con annessi i driver della stampante e dello scanner Brother) è stato installato e la procedura di installazione è terminata.




Utenti con interfaccia di rete cablata (Windows[®] 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Importante


Accertarsi di aver completato le istruzioni riportate al Punto 1 *Impostazione* dell'apparecchio a pagina 4-11.

- Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.
- 2 Sollevare il coperchio dello scanner nella posizione di apertura.
- Collegare il cavo di rete al connettore LAN contrassegnato con il simbolo . Il connettore LAN è situato nella parte superiore sinistra degli alloggiamenti delle cartucce d'inchiostro, come mostrato di seguito.

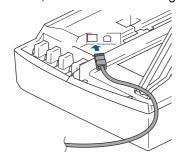

Inserire accuratamente il cavo di rete nella canalina come mostrato di seguito, disponendo il cavo intorno e verso il lato posteriore dell'apparecchio.

Quindi, collegare il cavo alla rete.

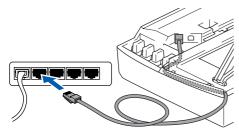


◯ Impostazione Errata

Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi per evitare che si verifichino errori.



Se si utilizza sia il cavo USB che il cavo di rete, disporre entrambi i cavi nella canalina, uno sopra l'altro.

- Sollevare il coperchio dello scanner per sbloccarlo. Spingere delicatamente il supporto del coperchio dello scanner e chiudere il coperchio.
- Accendere l'apparecchio collegando il cavo di alimentazione alla presa elettrica.

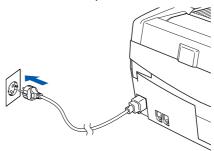

National Impostazione Errata

Se è stata inizialmente impostata la rete senza fili sull'apparecchio e si imposta la rete cablata, occorre controllare che l'impostazione di Rete I/F dell'apparecchio sia impostata su Cablato LAN. Con questa impostazione l'interfaccia della rete senza fili sarà inattiva.

Premere Menu/Set, 5, 6, quindi premere ▲ o ▼ per selezionare Cablato LAN. Premere Menu/Set quindi premere 1 1. Si per accettare le modifiche.

L'apparecchio si riavvierà automaticamente.

Accendere il computer.
In Windows[®] 2000 Professional/XP è necessario eseguire l'accesso come amministratore.
Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione prima di installare il software MFL-Pro Suite.



Prima di procedere con l'installazione, se si utilizza un software di firewall personale, disattivarlo. Dopo aver accertato la possibilità di stampa in seguito all'installazione, riavviare il software di firewall personale.

Inserire il CD-ROM fornito in dotazione nell'unità CD-ROM. Se viene visualizzata una schermata di selezione del nome del modello, selezionare il proprio apparecchio. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.



Verrà visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic su Installazione MFL-Pro Suite.





- Se questa schermata non viene visualizzata, usare Esplora risorse di Windows[®] per eseguire il file setup.exe dalla cartella principale del CD-ROM Brother.
- · Se viene visualizzata la schermata seguente, fare clic su OK per installare gli aggiornamenti Windows[®]. Dopo aver installato gli aggiornamenti è possibile riavviare il PC. Quindi l'installazione continuerà automaticamente.



Se l'installazione non continua automaticamente. aprire nuovamente il menu principale estraendo e reinserendo il CD-ROM oppure facendo doppio clic sul file setup.exe dalla cartella principale e continuare dal punto 9 per installare MFL-Pro Suite.


10 Selezionare Connessione cablata in rete, quindi fare clic su Avanti.



Dopo aver letto e accettato il Contratto di licenza di ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, fare clic su Sì.




- 12 Verrà avviata automaticamente l'installazione di PaperPort® 9.0SE, seguita dall'installazione di MFL-Pro Suite.
- 13 Quando viene visualizzata la finestra del Contratto di licenza software di Brother MFL-Pro Suite, fare clic su Sì per accettare i termini del Contratto di licenza software.

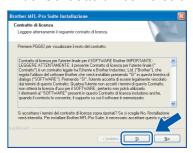

14 Verrà avviata automaticamente l'installazione dei driver Brother. Le schermate di installazione verranno visualizzate in sequenza. Attendere per qualche instante.

NON uscire da alcuna delle schermate durante la procedura di installazione.

Se l'apparecchio è configurato per la rete, scegliere l'apparecchio dall'elenco, quindi fare clic su Avanti.

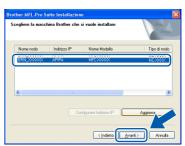



Questa finestra non verrà visualizzata se alla rete è collegato un solo apparecchio, che verrà quindi selezionato automaticamente.

Se l'apparecchio non è ancora configurato per l'utilizzo in rete, verrà visualizzata la seguente schermata.



Fare clic su OK.

Verrà visualizzata la finestra Configurare Indirizzo IP Immettere le informazioni relative all'indirizzo IP corrispondente alla rete seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

17 Quando viene visualizzata la schermata Registrazione in linea per Brother e ScanSoft, effettuare una selezione e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



18 Fare clic su **Fine** per riavviare il computer. In Windows[®] 2000 Professional/XP è necessario eseguire l'accesso come amministratore.





Dopo aver riavviato il computer, se l'installazione non è riuscita, verrà eseguito automaticamente il programma di diagnostica dell'installazione e verrà visualizzata una finestra con i risultati dell'installazione. Se il programma di diagnostica mostra un errore, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo o consultare la guida in linea e le FAQ' scegliendo Start/Tutti i programmi/Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX.



Il software MFL-Pro Suite (inclusi i driver della stampante e dello scanner di rete Brother e PhotoCapture Center™) è stato installato e la procedura di installazione è terminata.



Utenti di rete wireless (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP in modalità Infrastruttura)

Importante

Accertarsi di aver completato le istruzioni riportate al Punto 1 Impostazione dell'apparecchio a pagina 4-11.

Le seguenti istruzioni consentono di installare l'apparecchio Brother in un tipico ambiente di rete senza fili di un'abitazione o un piccolo ufficio in modalità Infrastruttura, che utilizza un router wireless o un punto di accesso che si avvale del protocollo DHCP per assegnare gli indirizzi IP.

Se si desidera eseguire la configurazione dell'apparecchio in un altro ambiente senza fili, è possibile trovare le istruzioni nella Guida dell'utente in rete sul CD-ROM.

È possibile visualizzare la Guida dell'utente in rete seguendo le istruzioni sotto.

- 1 Accendere il PC. Inserire il CD-ROM Brother con l'etichetta Windows® nell'unità CD-ROM.
- 2 Se viene visualizzata una schermata di selezione del nome del modello, fare clic sul nome del proprio modello.
- 3 Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, fare clic sulla lingua desiderata. Verrà visualizzato il menu principale del CD-ROM.
- 4 Fare clic su **Documentazione**.
- 5 Fare clic sulla Guida dell'utente.
- 6 Fare clic sulla Guida dell'utente in rete.



Se la schermata non viene visualizzata, usare Esplora risorse di Windows® per eseguire il file setup.exe dalla cartella principale del CD-ROM Brother.

Per ottenere risultati ottimali nelle normali operazioni quotidiane di stampa di documenti, posizionare l'apparecchio Brother il più vicino possibile al punto di accesso della rete (router) in una posizione che presenti ostacoli minimi. Oggetti e muri di grandi dimensioni posti tra i due dispositivi, nonché l'interferenza di altri apparecchi elettronici, possono compromettere la velocità di trasferimento dei dati dei documenti.

A causa di tali fattori, il sistema wireless potrebbe non rivelarsi il sistema di connessione migliore per tutte le tipologie di documenti e applicazioni. Stampando file di grandi dimensioni, come ad esempio foto su carta lucida o documenti di più pagine costituiti da testo e grandi grafici, si può decidere di scegliere un'Ethernet cablata per un trasferimento più rapido dei dati o USB per la massima velocità di trasmissione.

Innanzitutto, occorre configurare le impostazioni della rete senza fili dell'apparecchio per comunicare con il punto di accesso della rete (router). Una volta eseguita la configurazione dell'apparecchio per comunicare con il punto di accesso, i computer in rete potranno accedere all'apparecchio. Per utilizzare l'apparecchio da tali computer, occorrerà installare MFL-Pro Software Suite. La seguente procedura assisterà l'utente in tutte le fasi del processo di configurazione e di installazione.



Annotare le impostazioni della rete senza fili del punto di accesso o del router wireless. **SSID** (Service Set ID o nome della rete)

Chiave WEP (se necessaria)

WPA-PSK (TKIP) (se necessario)

La chiave WEP è compatibile con reti crittografate 64 bit o reti crittografate 128 bit e può contenere numeri e lettere. Se non si conoscono tali informazioni occorre consultare la documentazione fornita con il punto di accesso o il router wireless. La chiave è un valore a 64 bit o 128 bit che deve essere immesso in formato ASCII o ESADECIMALE.

Ad esempio:

ASCII 64 bit: 5 caratteri di testo.

Ad esempio: "Hello" (distingue tra

maiuscole e minuscole)

Esadecimale 64 10 cifre di dati esadecimali. Ad esempio: "71f2234aba"

ASCII 128 bit: 13 caratteri di testo.

Ad esempio: "Wirelesscomms" (distingue tra maiuscole e

minuscole)

Esadecimale 26 cifre di dati esadecimali.

128 bit: Ad esempio:

"71f2234ab56cd709e5412aa3ba"


La chiave WPA-PSK abilita una chiave precondivisa ad accesso protetto che consente di associare l'apparecchio wireless Brother ai punti di accesso utilizzando la crittografia TKIP. WPA-PSK utilizza una chiave precondivisa costituita da più di 7 e meno di 64 caratteri.

Nota

L'apparecchio supporta WEP e WPA-PSK (TKIP). Non supporta WPA-PSK (AES).

Vedere il Capitolo 3 della Guida dell'utente in rete per ulteriori dettagli.

Accendere l'apparecchio collegando il cavo di alimentazione alla presa elettrica.

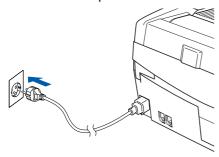

Name Impostazione Errata

Se le impostazioni di connessione senza fili dell'apparecchio sono già state configurate in precedenza, è necessario reimpostare le impostazioni della rete (LAN) prima di poter configurare nuovamente le impostazioni di connessione senza fili.

Premere Menu/Set, 5, 0, 1 quindi premere 1 1. Si per accettare la modifica.

L'apparecchio si riavvierà automaticamente.

3 Sull'apparecchio, premere Menu/Set, 5, 6, quindi premere ▲ o ▼ per selezionare wLAN, quindi premere Menu/Set. Premere 1 1.Si per riavviare l'apparecchio. Con questa impostazione l'interfaccia di rete cablata diventerà inattiva.

Dopo circa un minuto il menu LAN sul display LCD sarà nuovamente disponibile.

Un indicatore a quattro livelli sul lato destro del display LCD dell'apparecchio mostra l'intensità del segnale senza fili.

- Quando il menu LAN diventa disponibile, premere Menu/Set, 5, 3, 1 per avviare la procedura guidata per la configurazione wireless.
- L'apparecchio cercherà la rete e visualizzerà un elenco degli SSID disponibili. Dovrebbe esservi l'SSID annotato in precedenza. Se l'apparecchio trova più reti, utilizzare i tasti ▲ o ▼ per selezionare la rete, quindi premere Menu/Set.

Utilizzare i tasti ▲, ▼ e Menu/Set per selezionare una delle seguenti opzioni: Se la rete è configurata per l'Autenticazione e la Crittografia occorre far corrispondere le impostazioni utilizzate per la rete.

> Senza Autenticazione o Crittografia: selezionare Sistema aperto, premere Menu/Set quindi selezionare Nessuno per Tipo crittog., quindi premere Menu/Set. Infine premere 1 1.Si per applicare le impostazioni. Passare al punto 9.

Nessuna Autenticazione con Crittografia WEP: selezionare Sistema aperto, premere Menu/Set quindi utilizzare ▲ o ▼ per selezionare il WEP per il Tipo crittog. e premere Menu/Set. Passare al punto 7.

Autenticazione con Crittografia WEP: selezionare Tasto condiviso, premere Menu/Set. Passare al punto 7.

Autenticazione con Crittografia WPA-PSK (TKIP): selezionare WPA-PSK, premere Menu/Set. Passare al punto 8.

Selezionare il numero di chiave corretto e premere Menu/Set. Inserire la chiave WEP annotata al punto 1 mediante la tastiera. È possibile utilizzare i tasti ◀ e ▶ per spostare il cursore. Ad esempio, per inserire la lettera a, premere una volta il tasto 1 sulla tastiera. Per inserire il numero 3 e premere sette volte il tasto 3 sulla tastiera.

Le lettere vengono visualizzate nel seguente ordine: minuscole, maiuscole, numeri e caratteri speciali.

Premere **Menu/Set** una volta inseriti tutti i caratteri, quindi premere **1** 1. Si per applicare le impostazioni. Passare al punto **9**.

Molti punti di accesso e router possono memorizzare più chiavi, ma ne utilizzano soltanto una ogni volta che si effettuano l'autenticazione e la crittografia.

Inserire la chiave WPA-PSK (TKIP) WPA annotata al punto 1 mediante la tastiera. È possibile utilizzare i tasti ◀ e ▶ per spostare il cursore. Ad esempio, per inserire la lettera a, premere una volta il tasto 1 sulla tastiera. Per inserire il numero 3, premere sette volte il tasto 3 sulla tastiera.


Premere **Menu/Set** una volta inseriti tutti i caratteri, quindi premere **1** 1. Si per applicare le impostazioni. Passare al punto **9**.

L'apparecchio cercherà di connettersi alla rete senza fili utilizzando le informazioni inserite. In caso di esito positivo, in pochi secondi verrà visualizzato Connessa sul display LCD.

> Se l'apparecchio non si connette alla rete, occorrerà ripetere i punti da 3 a 8 per accertarsi di avere inserito le informazioni corrette.

10 Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione per spegnere e accendere l'apparecchio. Tale operazione consentirà all'apparecchio di acquisire automaticamente le informazioni sull'indirizzo TCP/IP dal punto di accesso (router) se il DHCP è attivo (di norma, il DHCP è attivo per impostazione predefinita nella maggior parte dei router dei punti di accesso).

> Se il DHCP del punto di accesso non è abilitato, occorrerà configurare manualmente indirizzo IP, subnet mask e gateway dell'apparecchio per adattarli alla rete. Vedere la Guida dell'utente in rete per i dettagli.



Accendere il computer. Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione prima di installare il software MFL-Pro Suite.



Prima di procedere con l'installazione, se si utilizza un software di firewall personale, disattivarlo. Dopo aver accertato la possibilità di stampa in seguito all'installazione, riavviare il software di firewall personale.

12 Inserire il CD-ROM fornito in dotazione nell'unità CD-ROM. Se viene visualizzata una schermata di selezione del nome del modello. selezionare il proprio apparecchio. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.



13 Verrà visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic su Installazione MFL-Pro Suite.





- Se questa schermata non viene visualizzata, usare Esplora risorse di Windows[®] per eseguire il file setup.exe dalla cartella principale del CD-ROM Brother.
- Se viene visualizzata la schermata seguente, fare clic su **OK** per installare gli aggiornamenti Windows[®]. Dopo aver installato gli aggiornamenti è possibile riavviare il PC. Quindi l'installazione continuerà automaticamente.



Se l'installazione non continua automaticamente, aprire nuovamente il menu principale estraendo e reinserendo il CD-ROM oppure facendo doppio clic sul file setup.exe dalla cartella principale e continuare dal punto 13 per installare MFL-Pro Suite.

14 Selezionare Connessione in rete senza fili, quindi fare clic su Avanti.



15 Selezionare Solo installazione driver, quindi fare clic su Avanti.



16 Dopo aver letto e accettato il Contratto di licenza di ScanSoft[®] PaperPort[®] 9.0SE, fare clic su Sì.



- 17 Verrà avviata automaticamente l'installazione di PaperPort® 9.0SE, seguita dall'installazione di MFL-Pro Suite.
- Quando viene visualizzata la finestra del Contratto di licenza software di Brother MFL-Pro Suite, fare clic su Sì per accettare i termini del Contratto di licenza software.



19 Verrà avviata automaticamente l'installazione dei driver Brother. Le schermate di installazione verranno visualizzate in sequenza. Attendere per qualche instante.

National Impostazione Errata

- NON uscire da alcuna delle schermate durante la procedura di installazione.
- Se le impostazioni wireless non sono riuscite, sarà visualizzato un messaggio di errore durante l'installazione di MFL-Pro Suite e l'installazione sarà terminata. Qualora si verificasse questo problema, passare al punto 13 e configurare nuovamente la connessione senza fili.
- 20 Selezionare l'apparecchio dall'elenco e fare clic su **Avanti**.






Questa finestra non verrà visualizzata se alla rete è collegato un solo apparecchio, che verrà quindi selezionato automaticamente.

Quando viene visualizzata la schermata Registrazione in linea per Brother e ScanSoft, effettuare una selezione e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



22 Fare clic su **Fine** per riavviare il computer. In Windows[®] 2000 Professional/XP è necessario eseguire l'accesso come amministratore.

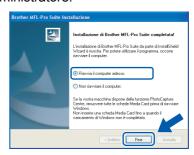



Dopo aver riavviato il computer, se l'installazione non è riuscita, verrà eseguito automaticamente il programma di diagnostica dell'installazione e verrà visualizzata una finestra con i risultati dell'installazione. Se il programma di diagnostica mostra un errore, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo o consultare la guida in linea e le FAQ' scegliendo Start/Tutti i programmi/Brother/MFL—Pro Suite MFC—XXXX.



Il software MFL-Pro Suite, inclusi i driver della stampante e dello scanner di rete Brother e PhotoCapture Center™ sono stati installati e la procedura di installazione è terminata.



Utenti con interfaccia USB

Mac OS® X 10.2.4 o versione successiva


Importante

Accertarsi di aver completato le istruzioni riportate al Punto 1 Impostazione dell'apparecchio a pagina 4-11.



Per gli utenti Mac OS[®] X da 10.2.0 a 10.2.3 è richiesto l'aggiornamento a Mac OS[®] X 10.2.4 o versione successiva (per informazioni più recenti su Mac OS® X, visitare il sito http://solutions.brother.com)

Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica e dal computer, se è stato già collegato un cavo di interfaccia.

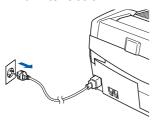




Accendere il Macintosh®.

Inserire il CD-ROM fornito in dotazione nell'unità CD-ROM.



Fare doppio- clic sull'icona Start Here OSX per installare i driver e MFL-Pro Suite. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.

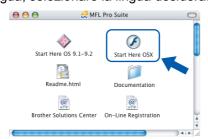

5 Fare clic su MFL-Pro Suite per eseguire l'installazione.



6 Selezionare Connessione locale, quindi fare clic su Avanti. Seguire le istruzioni visualizzate sullo- schermo e riavviare il Macintosh[®].



7 Quando viene visualizzata la finestra DeviceSelector, collegare il cavo di interfaccia USB al Macintosh e quindi all'apparecchio.







La finestra DeviceSelector non verrà visualizzata se si è collegato il cavo di interfaccia USB all'apparecchio prima del riavvio del Macintosh® oppure se si sta sovrascrivendo una versione del software Brother installata in precedenza. Se si verifica questo problema, continuare l'installazione saltando il punto 13. Selezionare l'apparecchio Brother menu a comparsa Modello nella schermata principale di ControlCenter2. Per maggiori dettagli, vedere il Capitolo 10 della Guida software dell'utente inclusa nel CD-ROM.

8 Sollevare il coperchio dello scanner nella posizione di apertura.

Ocllegare il cavo USB al connettore USB contrassegnato con il simbolo ←. Il connettore USB è situato nella parte superiore sinistra degli alloggiamenti delle cartucce d'inchiostro, come mostrato di seguito.

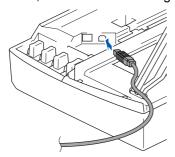


10 Inserire accuratamente il cavo USB nella canalina come mostrato di seguito, disponendo il cavo intorno e verso il lato posteriore dell'apparecchio.

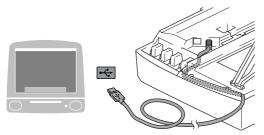

National Impostazione Errata

- NON collegare l'apparecchio a una porta USB della tastiera o a un hub USB non alimentato. Brother consiglia di collegare l'apparecchio direttamente al computer.
- Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi per evitare che si verifichino errori.
- 1 1 Sollevare il coperchio dello scanner per sbloccarlo. Spingere delicatamente il supporto del coperchio dello scanner e chiudere il coperchio.
- 12 Accendere l'apparecchio collegando il cavo di alimentazione alla presa elettrica.

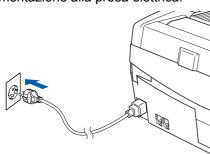

13 Scegliere USB, quindi fare clic su OK.




14 Fare clic su Vai, quindi scegliere Applicazioni.



15 Fare doppio clic sulla cartella **Utility**.



16 Fare doppio clic sull'icona Utility di configurazione stampante.

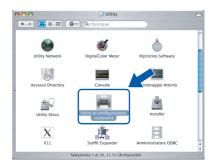




Se si utilizza Mac[®] OS X 10.2.x, fare clic sull'icona **Centro Stampa**.

17 Fare clic su Aggiungi.




Scegliere USB (Utenti Mac® OS X 10.2.4 o versione successiva 10.3)

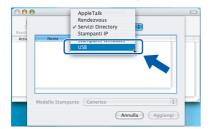



Utenti ® OS X 10.2.4 passare al punto 19.

19 Scegliere MFC-XXXX (dove XXXX è il nome del proprio modello), quindi fare clic su Aggiungi.

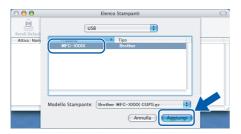

20 Fare clic su Utility di configurazione stampante, quindi su Esci da Utility di configurazione stampante.





- Il software MFL-Pro Suite, i driver della stampante e dello scanner Brother e **Brother ControlCenter2 sono stati** installati e la procedura di installazione è terminata.
- Per installare Presto!®PageManager®, fare clic sull'icona Presto! PageManager e seguire le istruzioni sullo-schermo.





L'installazione di Presto!!®PageManager® aggiunge la funzionalità OCR a Brother ControlCenter2. Presto!® PageManager®consente di acquisire, condividere

e organizzare facilmente foto e documenti.




Presto!® PageManager®è stato installato e la procedura di installazione è terminata.


Mac OS[®] da 9.1 a 9.2

Importante

Accertarsi di aver completato le istruzioni riportate al Punto 1 *Impostazione* dell'apparecchio a pagina 4-11.

Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica e dal computer, se è stato già collegato un cavo di interfaccia.

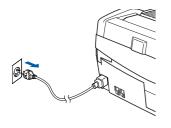




- 2 Accendere il Macintosh[®].
- Inserire il CD-ROM fornito in dotazione nell'unità CD-ROM.



Fare doppio clic sull'icona Start Here OS
9.1-9.2 per installare i driver della stampante e
dello scanner. Se viene visualizzata una
schermata di selezione della lingua,
selezionare la lingua desiderata.

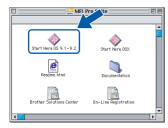


Fare clic su MFL-Pro Suite per eseguire l'installazione.




- Seguire le istruzioni visualizzate sulloschermo e riavviare il Macintosh[®].
- Sollevare il coperchio dello scanner nella posizione di apertura.

Collegare il cavo USB al connettore USB contrassegnato con il simbolo . Il connettore USB è situato nella parte superiore sinistra degli alloggiamenti delle cartucce d'inchiostro, come mostrato di seguito.

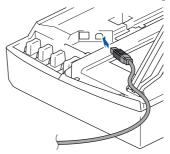


Inserire accuratamente il cavo USB nella canalina come mostrato di seguito, disponendo il cavo intorno e verso il lato posteriore dell'apparecchio.

Quindi, collegarlo al Macintosh®.

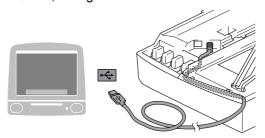

National Impostazione Errata

- NON collegare l'apparecchio a una porta USB della tastiera o a un hub USB non alimentato. Brother consiglia di collegare l'apparecchio direttamente al computer.
- Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi per evitare che si verifichino errori.
- 10 Sollevare il coperchio dello scanner per sbloccarlo. Spingere delicatamente il supporto del coperchio dello scanner e chiudere il coperchio.
- 11 Accendere l'apparecchio collegando il cavo di alimentazione alla presa elettrica.

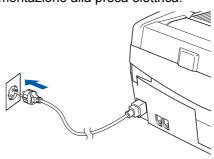

12 Dal menu Apple[®], fare clic su **Scelta risorse**.



Fare clic sull'icona Brother Ink Nel riquadro destro di Scelta Risorse, scegliere l'apparecchio su cui si desidera stampare.

Chiudere Scelta Risorse.





I driver della stampante e dello scanner Brother sono stati installati.



ControlCenter2 non è supportato in Mac OS® 9.x.

14 Per installare Presto!®PageManager®, fare clic sull'icona Presto! PageManager e seguire le istruzioni sullo-schermo.





Presto!® PageManager®consente di acquisire, condividere e organizzare facilmente foto e documenti.



Presto!® PageManager®è stato installato e la procedura di installazione è terminata.


Utenti con interfaccia di rete cablata

Mac OS® X 10.2.4 o versione successiva

Importante

Accertarsi di aver completato le istruzioni riportate al Punto 1 *Impostazione* dell'apparecchio a pagina 4-11.

1 Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.

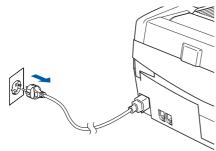

- 2 Accendere il Macintosh[®].
- Inserire il CD-ROM fornito in dotazione nell'unità CD-ROM.



Fare doppio clic sull'icona - Start Here OSX per installare i driver della stampante e dello scanner. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.



Fare clic su **MFL-Pro Suite** per eseguire l'installazione.



Selezionare Connessione cablata in rete, quindi fare clic su **Avanti**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo- schermo e riavviare il Macintosh[®].




Quando viene visualizzata la finestra DeviceSelector, collegare il cavo di interfaccia di rete al Macintosh[®], quindi all'apparecchio.






La finestra DeviceSelector non verrà visualizzata se si è collegato il cavo di interfaccia USB all'apparecchio prima del riavvio del Macintosh[®] oppure se si sta sovrascrivendo una versione del software Brother installata in precedenza. Se si verifica questo problema, continuare l'installazione saltando i punti da **13** a **16**. Selezionare l'apparecchio Brother menu a comparsa Modello nella schermata principale di ControlCenter2. Per maggiori dettagli, vedere il Capitolo 10 della Guida software dell'utente inclusa nel CD-ROM.

- Sollevare il coperchio dello scanner nella posizione di apertura.
- Collegare il cavo di rete al connettore LAN contrassegnato con il simbolo . Il connettore LAN è situato nella parte superiore sinistra degli alloggiamenti delle cartucce d'inchiostro, come mostrato di seguito.

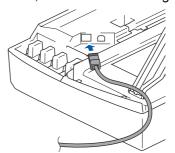



10 Inserire accuratamente il cavo di rete nella canalina come mostrato di seguito, disponendo il cavo intorno e verso il lato posteriore dell'apparecchio. Quindi, collegare il cavo alla rete.

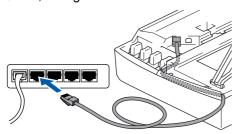


N Impostazione Errata

Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi per evitare che si verifichino errori.



Se si utilizza sia il cavo USB che il cavo di rete. disporre entrambi i cavi nella canalina, uno sopra l'altro.

- 11 Sollevare il coperchio dello scanner per sbloccarlo. Spingere delicatamente il supporto del coperchio dello scanner e chiudere il coperchio.
- 12 Accendere l'apparecchio collegando il cavo di alimentazione alla presa elettrica.

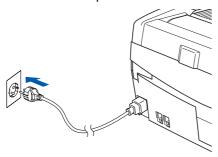

Impostazione Errata

Se è stata inizialmente impostata la rete senza fili sull'apparecchio e si imposta la rete cablata, occorre contrallare che l'impostazione di Rete I/F dell'apparecchio sia impostata su Cablato LAN. Con questa impostazione l'interfaccia della rete senza fili sarà inattiva. Premere Menu/Set, 5, 6, quindi premere ▲ o ▼ per selezionare Cablato LAN.

Premere Menu/Set quindi premere 1 1.si per accettare le modifiche.


L'apparecchio si riavvierà automaticamente.

13 Scegliere network, quindi fare clic su OK.



14 Se si desidera utilizzare il tasto **Scan** dell'apparecchio per eseguire la scansione in rete, selezionare la casella di controllo Registra il computer a "Scan to" funzioni **della macchina**. Occorre inoltre immettere il nome per il Macintosh[®] in **Nome Display**. Il nome immesso apparirà sul display LCD dell'apparecchio quando si preme il tasto Scan e si sceglie un'opzione di scansione. Si può digitare qualunque nome di massimo 15 caratteri.

> (Per maggiori dettagli sulla scansione di rete, vedere il Capitolo 11 della Guida software dell'utente sul CD-ROM.)

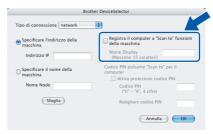

15 Fare clic su Sfoglia.



16 Scegliere il nome del proprio modello, quindi fare clic su OK.






17 Fare clic su Vai, quindi scegliere Applicazioni.



18 Fare doppio clic sulla cartella Utility.

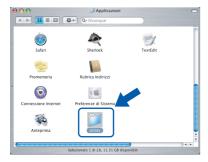

19 Fare doppio clic sull'icona Utility di configurazione stampante.





Se si utilizza Mac[®] OS X 10.2.x, fare clic sull'icona **Centro Stampa**.

20 Fare clic su Aggiungi.



21 Effettuare la selezione indicata di seguito. (Utenti Mac[®] OS X 10.2.4 o versione successiva 10.3)





Utenti ® OS X 10.2.4 passare al punto 22.

22 Scegliere Brother MFC-XXXX (dove XXXX è il nome del proprio modello), quindi fare clic su Aggiungi.



Fare clic su Utility di configurazione stampante, quindi su Esci da Utility di configurazione stampante.





- Il software MFL-Pro Suite, i driver della stampante e dello scanner e ControlCenter2 sono stati installati.
- Per ulteriori informazioni sulla connessione dell'apparecchio a una rete Macintosh[®], vedere il Capitolo 6 della Guida dell'utente in rete inclusa nel CD-ROM.
- 24 Per installare Presto!®PageManager®, fare clic sull'icona **Presto! PageManager** e seguire le istruzioni sullo-schermo.





L'installazione di Presto!!®PageManager® aggiunge la funzionalità OCR a Brother ControlCenter2. Presto!®PageManager®consente di acquisire, condividere e organizzare facilmente foto e documenti.




Presto!® PageManager®è stato installato e la procedura di installazione è terminata.

Mac OS® da 9.1 a 9.2

Importante

Accertarsi di aver completato le istruzioni riportate al Punto 1 Impostazione dell'apparecchio a pagina 4-11.


Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.

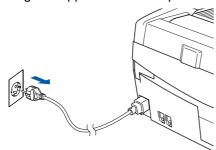

- Accendere il Macintosh®.
- Inserire il CD-ROM fornito in dotazione nell'unità CD-ROM.



Fare doppio clic sull'icona Start Here OS 9.1-9.2 per installare i driver della stampante e dello scanner. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.

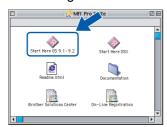


Fare clic su MFL-Pro Suite per esequire l'installazione.




- Seguire le istruzioni visualizzate sulloschermo e riavviare il Macintosh®.
- Sollevare il coperchio dello scanner nella posizione di apertura.

8 Collegare il cavo di rete al connettore LAN contrassegnato con il simbolo R. II connettore LAN è situato nella parte superiore sinistra degli alloggiamenti delle cartucce d'inchiostro, come mostrato di seguito.

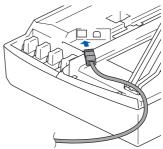

Inserire accuratamente il cavo di rete nella canalina come mostrato di seguito, disponendo il cavo intorno e verso il lato posteriore dell'apparecchio. Quindi, collegare il cavo alla rete.

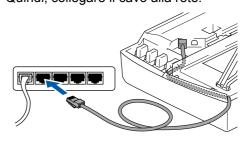

Impostazione Errata


Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi per evitare che si verifichino errori.



Se si utilizza sia il cavo USB che il cavo di rete, disporre entrambi i cavi nella canalina, uno sopra l'altro.

10 Sollevare il coperchio dello scanner per sbloccarlo. Spingere delicatamente il supporto del coperchio dello scanner e chiudere il coperchio.



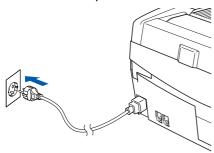

Se è stata inizialmente impostata la rete senza fili sull'apparecchio e si imposta la rete cablata, occorre contrallare che l'impostazione di Rete I/F dell'apparecchio sia impostata su Cablato LAN. Con questa impostazione l'interfaccia della rete senza fili sarà inattiva. Premere Menu/Set, 5, 6, quindi premere ▲ o ▼ per selezionare Cablato LAN. Premere Menu/Set quindi premere 1 1. si per accettare le modifiche. L'apparecchio si riavvierà automaticamente.

12 Dal menu Apple[®], fare clic su Scelta Risorse.



13 Fare clic sull'icona Brother Ink (IP) e selezionare BRN_xxxxxx(dove xxxxxx rappresenta le ultime sei cifre dell'indirizzo Ethernet). Chiudere Scelta Risorse.



Per ulteriori informazioni sulla connessione dell'apparecchio a una rete Macintosh[®], vedere il Capitolo 6 della Guida dell'utente in rete sul CD-ROM.



Il software MFL-Pro Suite e i driver della stampante e dello scanner sono stati installati.



ControlCenter2 non è supportato in Mac OS® 9.x.

14 Per installare Presto!®PageManager®, fare clic sull'icona Presto! PageManager e seguire le istruzioni sullo-schermo.





Presto![®] PageManager[®] consente di acquisire, condividere e organizzare facilmente foto e documenti.



Presto!® PageManager®è stato installato e la procedura di installazione è terminata.







Utenti di rete wireless

Mac OS® X 10.2.4 o versione successiva in modalità Infrastruttura

Importante

rete sul CD-ROM.

Accertarsi di aver completato le istruzioni riportate al Punto 1 Impostazione dell'apparecchio a pagina 4-11.

Le seguenti istruzioni consentono di installare l'apparecchio Brother in un tipico ambiente di rete senza fili di un'abitazione o un piccolo ufficio in modalità Infrastruttura, che utilizza un router wireless o un punto di accesso che si avvale del protocollo DHCP per assegnare gli indirizzi IP. Se si desidera eseguire la configurazione dell'apparecchio in un altro ambiente senza fili, è possibile trovare le istruzioni nella Guida dell'utente in

È possibile visualizzare la Guida dell'utente in rete seguendo le istruzioni sotto.

- 1 Accendere il Macintosh®. Inserire il CD-ROM Brother con l'etichetta Macintosh® nell'unità CD-ROM.
- 2 Fare doppio clic sulla cartella **Documentation**.
- 3 Fare doppio clic sulla cartella della propria lingua.
- 4 Fare doppio clic sulla Guida dell'utente in rete BH3eWLAN ItaNet.pdf.

Per ottenere risultati ottimali nelle normali operazioni quotidiane di stampa di documenti, posizionare l'apparecchio Brother il più vicino possibile al punto di accesso della rete (router) in una posizione che presenti ostacoli minimi. Oggetti e muri di grandi dimensioni posti tra i due dispositivi, nonché l'interferenza di altri apparecchi elettronici, possono compromettere la velocità di trasferimento dei dati dei documenti.

A causa di tali fattori, il sistema wireless potrebbe non rivelarsi il sistema di connessione migliore per tutte le tipologie di documenti e applicazioni. Stampando file di grandi dimensioni, come ad esempio foto su carta lucida o documenti di più pagine costituiti da testo e grandi grafici, si può decidere di scegliere un'Ethernet cablata per un trasferimento più rapido dei dati o USB per la massima velocità di trasmissione.

Innanzitutto, occorre configurare le impostazioni della rete senza fili dell'apparecchio per comunicare con il punto di accesso della rete (router). Una volta eseguita la configurazione dell'apparecchio per comunicare con il punto di accesso, i computer in rete potranno accedere all'apparecchio. Per utilizzare l'apparecchio da tali computer, occorrerà installare MFL-Pro Software Suite. La seguente procedura assisterà l'utente in tutte le fasi del processo di configurazione e di installazione.



Annotare le impostazioni della rete senza fili del punto di accesso o del router wireless. **SSID** (Service Set ID o nome della rete)

Chiave WEP (se necessaria)

WPA-PSK (TKIP) (se necessario)

La chiave WEP è compatibile con reti crittografate 64 bit o reti crittografate 128 bit e può contenere numeri e lettere. Se non si conoscono tali informazioni occorre consultare la documentazione fornita con il punto di accesso o il router wireless. La chiave è un valore a 64 bit o 128 bit che deve essere immesso in formato ASCII o ESADECIMALE.

Ad esempio:

ASCII 64 bit: 5 caratteri di testo.

Ad esempio: "Hello" (distingue tra

maiuscole e minuscole)

Esadecimale 64 10 cifre di dati esadecimali. Ad esempio: "71f2234aba"

ASCII 128 bit: 13 caratteri di testo.

Ad esempio: "Wirelesscomms" (distingue tra maiuscole e

minuscole)

26 cifre di dati esadecimali. Esadecimale

128 bit: Ad esempio:


"71f2234ab56cd709e5412aa3ba"

La chiave WPA-PSK abilita una chiave precondivisa ad accesso protetto che consente di associare l'apparecchio wireless Brother ai punti di accesso utilizzando la crittografia TKIP. WPA-PSK utilizza una chiave precondivisa costituita da più di 7 e meno di 64 caratteri.

L'apparecchio supporta WEP e WPA-PSK (TKIP). Non supporta WPA-PSK (AES).

Vedere il Capitolo 3 della Guida dell'utente in rete per ulteriori dettagli.

Accendere l'apparecchio collegando il cavo di alimentazione alla presa elettrica.

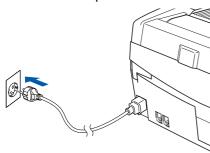

Se le impostazioni di connessione senza fili dell'apparecchio sono già state configurate in precedenza, è necessario reimpostare le impostazioni della rete (LAN) prima di poter configurare nuovamente le impostazioni di connessione senza fili.

Premere Menu/Set, 5, 0, 1 quindi premere 1 1. Si per accettare la modifica.

L'apparecchio si riavvierà automaticamente.

3 Sull'apparecchio, premere Menu/Set, 5, 6, quindi premere ▲ o ▼ per selezionare wLan, quindi premere Menu/Set. Premere 1 1.Si per riavviare l'apparecchio. Con questa impostazione l'interfaccia di rete cablata diventerà inattiva.

Dopo circa un minuto il menu LAN sul display LCD sarà nuovamente disponibile.

Un indicatore a quattro livelli sul lato destro del display LCD dell'apparecchio mostra l'intensità del segnale senza fili.

- Quando il menu LAN diventa disponibile, premere Menu/Set, 5, 3, 1 per avviare la procedura guidata per la configurazione wireless.
- L'apparecchio cercherà la rete e visualizzerà un elenco degli SSID disponibili. Dovrebbe esservi l'SSID annotato in precedenza. Se l'apparecchio trova più reti, utilizzare i tasti ▲ o ▼ per selezionare la rete, quindi premere Menu/Set.

Utilizzare i tasti ▲, ▼ e Menu/Set per selezionare una delle seguenti opzioni: Se la rete è configurata per l'Autenticazione e la Crittografia occorre far corrispondere le impostazioni utilizzate per la rete.

Senza Autenticazione o Crittografia: selezionare Sistema aperto, premere Menu/Set quindi selezionare Nessuno per Tipo crittog., quindi premere Menu/Set. Infine premere 1 1.Si per applicare le impostazioni. Passare al punto 9.

Nessuna Autenticazione con Crittografia WEP: selezionare Sistema aperto, premere Menu/Set quindi utilizzare ▲ o ▼ per selezionare il WEP per il Tipo crittog. e

Autenticazione con Crittografia WEP: selezionare Tasto condiviso, premere Menu/Set. Passare al punto 7.

premere Menu/Set. Passare al punto 7.

Autenticazione con Crittografia WPA-PSK (TKIP): selezionare WPA-PSK, premere Menu/Set. Passare al punto 8.

Selezionare il numero di chiave corretto e premere **Menu/Set**. Inserire la chiave WEP annotata al punto **1** mediante la tastiera. È possibile utilizzare i tasti **◄** e ▶ per spostare il cursore. Ad esempio, per inserire la lettera a, premere una volta il tasto **1** sulla tastiera. Per inserire il numero 3, premere sette volte il tasto **3** sulla tastiera.

Le lettere vengono visualizzate nel seguente ordine: minuscole, maiuscole, numeri e caratteri speciali.

Premere **Menu/Set** una volta inseriti tutti i caratteri, quindi premere **1** 1. Si per applicare le impostazioni. Passare al punto **9**.

Molti punti di accesso e router possono memorizzare più chiavi, ma ne utilizzano soltanto una ogni volta che si effettuano l'autenticazione e la crittografia.

Premere **Menu/Set** una volta inseriti tutti i caratteri, quindi premere **1** 1. Si per applicare le impostazioni. Passare al punto **9**.



visualizzato Connessa sul display LCD.

Se l'apparecchio non si connette alla rete, occorrerà ripetere i punti da 3 a 8 per accertarsi di avere inserito le informazioni corrette.

10 Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione per spegnere e accendere l'apparecchio. Tale operazione consentirà all'apparecchio di acquisire automaticamente le informazioni sull'indirizzo TCP/IP dal punto di accesso (router) se il DHCP è attivo (di norma, il DHCP è attivo per impostazione predefinita nella maggior parte dei router dei punti di accesso).

Se il DHCP del punto di accesso non è abilitato, occorrerà configurare manualmente indirizzo IP, subnet mask e gateway dell'apparecchio per adattarli alla rete. Vedere la Guida dell'utente in rete per i dettagli.

- La configurazione senza fili è ora completata. Per installare MFL-Pro Software Suite, passare al punto **11**.
- 11 Accendere il Macintosh[®].
- 12 Inserire il CD-ROM fornito in dotazione nell'unità CD-ROM.



13 Fare doppio clic sull'icona Start Here OSX per installare i driver della stampante e dello scanner Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.



14 Fare clic su MFL-Pro Suite per eseguire l'installazione.



15 Selezionare Connessione in rete senza fili, quindi fare clic su Avanti.



16 Selezionare Solo installazione driver, quindi fare clic su Avanti.




- 17 Seguire le istruzioni visualizzate sulloschermo e riavviare il Macintosh[®].
- 18 Quando viene visualizzata la finestra DeviceSelector, scegliere network e fare clic su OK. La finestra DeviceSelector non verrà visualizzata se si è collegato anche il cavo di interfaccia USB all'apparecchio prima del riavvio del Macintosh® oppure se si sta sovrascrivendo una versione del software Brother installata in precedenza. Se si verifica questo problema, continuare l'installazione saltando i punti da 19 a 21. Al termine dell'installazione del software, selezionare l'apparecchio Brother menu a comparsa Modello nella schermata principale di ControlCenter2. Per maggiori dettagli, vedere il Capitolo 10 della Guida software dell'utente inclusa nel CD-ROM.






dell'apparecchio per eseguire la scansione in rete, selezionare la casella di controllo Registra il computer a "Scan to" funzioni della macchina. Occorre inoltre immettere il nome per il Macintosh[®] in Nome Display. Il nome immesso apparirà sul display LCD dell'apparecchio quando si preme il tasto Scan si sceglie un'opzione di scansione. Si può digitare qualunque nome di massimo 15 caratteri.

(Per maggiori dettagli sulla scansione di rete, vedere il *Capitolo 11 della Guida software dell'utente sul CD-ROM.*)

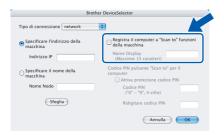

20 Fare clic su Sfoglia.

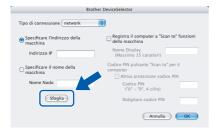

21 Scegliere il nome del proprio modello, quindi fare clic su **OK**.




22 Fare clic su **Vai**, quindi scegliere **Applicazioni**.



23 Fare doppio clic sulla cartella Utility.



24 Fare doppio clic sull'icona Utility di configurazione stampante.

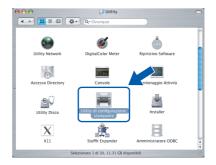


Nota

Se si utilizza Mac[®] OS X 10.2.x, fare clic sull'icona **Centro Stampa**.

25 Fare clic su Aggiungi.



26 Effettuare la selezione indicata di seguito. (Utenti Mac[®] OS X 10.2.4 o versione successiva 10.3)

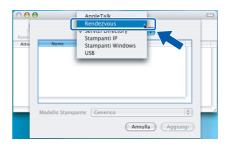

Nota

Utenti ® OS X 10.2.4 passare al punto 27.



Scegliere Brother MFC-XXXX (dove XXXX è il nome del proprio modello), quindi fare clic su Aggiungi.



- Vedere il Capitolo 6 della Guida dell'utente in rete inclusa nel CD-ROM.
- **28** Fare clic su **Utility di configurazione** stampante, quindi su Esci da Utility di configurazione stampante.





- Il software MFL-Pro Suite, i driver della stampante e dello scanner e ControlCenter2 sono stati installati.
- Per ulteriori informazioni sulla connessione dell'apparecchio a una rete Macintosh® vedere il Capitolo 6 della Guida dell'utente in rete inclusa nel CD-ROM.
- 29 Per installare Presto!®PageManager®, fare clic sull'icona Presto! PageManager e seguire le istruzioni sullo-schermo.





L'installazione di Presto!®PageManager® aggiunge la funzionalità OCR a Brother ControlCenter2. Presto!®PageManager®consente di acquisire, condividere e organizzare facilmente foto e documenti.



Presto!® PageManager® è stato installato e la procedura di installazione è terminata.



Questa sezione spiega come configurare le impostazioni di rete con l'utilità BRAdmin Professional o come impostare le impostazioni dell'apparecchio su LAN senza fili o Cablato LAN.



Installazione dell'utilità di configurazione BRAdmin Professional

L'utilità BRAdmin Professional per Windows[®] è stata sviluppata per gestire in ambienti di rete LAN periferiche Brother connesse in rete come apparecchi multifunzione e/o stampanti predisposti per l'utilizzo in rete.

Per gli utenti[®] visitare il Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com) per scaricare BRAdmin Light per Macintosh[®].

BRAdmin Professional può essere utilizzato anche per gestire periferiche in grado di supportare il protocollo SNMP (Simple Network Management Protocol) di altri produttori.

Per ulteriori informazioni su BRAdmin Professional e BRAdmin Light, visitare http://solutions.brother.com Per gli utenti Windows[®]

Inserire il CD-ROM fornito in dotazione nell'unità CD-ROM. Verrà visualizzata automaticamente la schermata iniziale.
Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.




Fare clic su Installazione applicazioni opzionali nella schermata del menu principale.




Fare clic su **BRAdmin Professional** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.






Avviare BRAdmin Professional e selezionare TCP/IP.




Fare clic su **Periferiche**, quindi su **Cerca periferiche attive**.

BRAdmin cercherà automaticamente le nuove periferiche.





Fare doppio clic sulla nuova periferica.

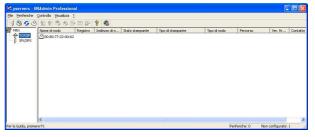

4 Specificare l'Indirizzo IP, la Subnet mask e l'indirizzo del Gateway, quindi fare clic su OK.



Le informazioni degli indirizzi verranno salvate nell'apparecchio.



È possibile impostare una password con l'utilità BRAdmin Professional. (Consultare la Guida dell'utente in rete inclusa nel CD-ROM.))

Utenti di rete



Impostazione delle impostazioni di rete dell'apparecchio su LAN senza fili o Cablato LAN

Per collegare l'apparecchio Brother a una rete senza fili o cablata, occorre configurarlo dal pannello di controllo dell'apparecchio per il tipo di rete utilizzato.

Per LAN senza fili

Sull'apparecchio, premere **Menu/Set**, **5**, **6** quindi premere **△** o **▼** per selezionare WLAN, quindi premere **Menu/Set**. Premere **1** 1 . Si per riavviare l'apparecchio. Con questa impostazione l'interfaccia di rete cablata diventerà inattiva.

Dopo circa un minuto il menu LAN sul display LCD diventerà nuovamente disponibile.

Per LAN cablata

Sull'apparecchio, premere Menu/Set, 5, 6 quindi premere ▲ o ▼ per selezionare Cablato LAN, quindi premere Menu/Set. Premere 1 1.Si per riavviare l'apparecchio. Con questa impostazione l'interfaccia di rete senza fili diventerà inattiva.

Dopo circa un minuto il menu LAN sul display LCD diventerà nuovamente disponibile.

Materiali di consumo e Opzioni



Materiali di consumo di ricambio

Quando arriva il momento di sostituire le cartucce d'inchiostro, sul display LCD verrà visualizzato un messaggio di errore. Per ulteriori informazioni sulle cartucce d'inchiostro adatte al proprio apparecchio, visitare il sito http://solutions.brother.com o contattare il proprio rivenditore Brother locale.

Cartucce d'inchiostro

Nero	Magenta	Giallo	Ciano
LC900BK	LC900M	LC900Y	LC900C

Marchi di fabbrica

Il logo Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link è un marchio registrato di Brother International Corporation.

Windows e Microsoft sono marchi registrati di Microsoft negli Stati Uniti e negli altri paesi.

Macintosh e TrueType sono marchi registrati di Apple Computer, Inc.

PaperPort e Omnipage OCR sono marchi registrati di ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager è un marchio registrato di NewSoft Technology Corporation.

BROADCOM, SecureEasySetup e il logo SecureEasySetup sono marchi o marchi registrati di Broadcom Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Ciascuna azienda i cui programmi software sono citati nel presente manuale ha un contratto di licenza software specifico per i rispettivi programmi proprietari.

Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti citati nel presente manuale sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

Redazione e pubblicazione

Il presente manuale è stato redatto e pubblicato sotto la supervisione di Brother Industries Ltd. e comprende la descrizione e le caratteristiche tecniche più aggiornate del prodotto.

Il contenuto del presente manuale e le caratteristiche tecniche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle caratteristiche tecniche e ai materiali qui acclusi e declina qualunque responsabilità per eventuali danni (compresi danni indiretti) derivanti da errori o imprecisioni contenuti nei materiali presentati, compresi, in via esemplificativa, errori tipografici e di altro tipo relativi alla pubblicazione.

Questo prodotto è destinato all'uso in ambienti professionali.

©2005 Brother Industries, Ltd. ©1998-2005 TROY Group, Inc. ©1983-2005 PACIFIC SOFTWORKS INC. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

